

スクエアゴルフアプリ使用マニュアル

バージョン 1.1 (2024. 02. 05)




Device Version 1.0.2 (20230205)
APP Version 1.8.4 KR (20230324)

Copyright© 2023. invant inc. All rights reserved.

LIST

ログイン	1
デバイス接続	2
メインメニュー	3
設定	4
マイアカウント	5
クレジットチャージ	6
ドライビングレンジ	7
ニアピン	8
パッティング練習	9
ゲーム	10
ゲーム(プレイヤー登録)	11
ゲーム(コース選択)	12
ゲーム(プレイ画面)	13
リモコン使用	14

ログイン

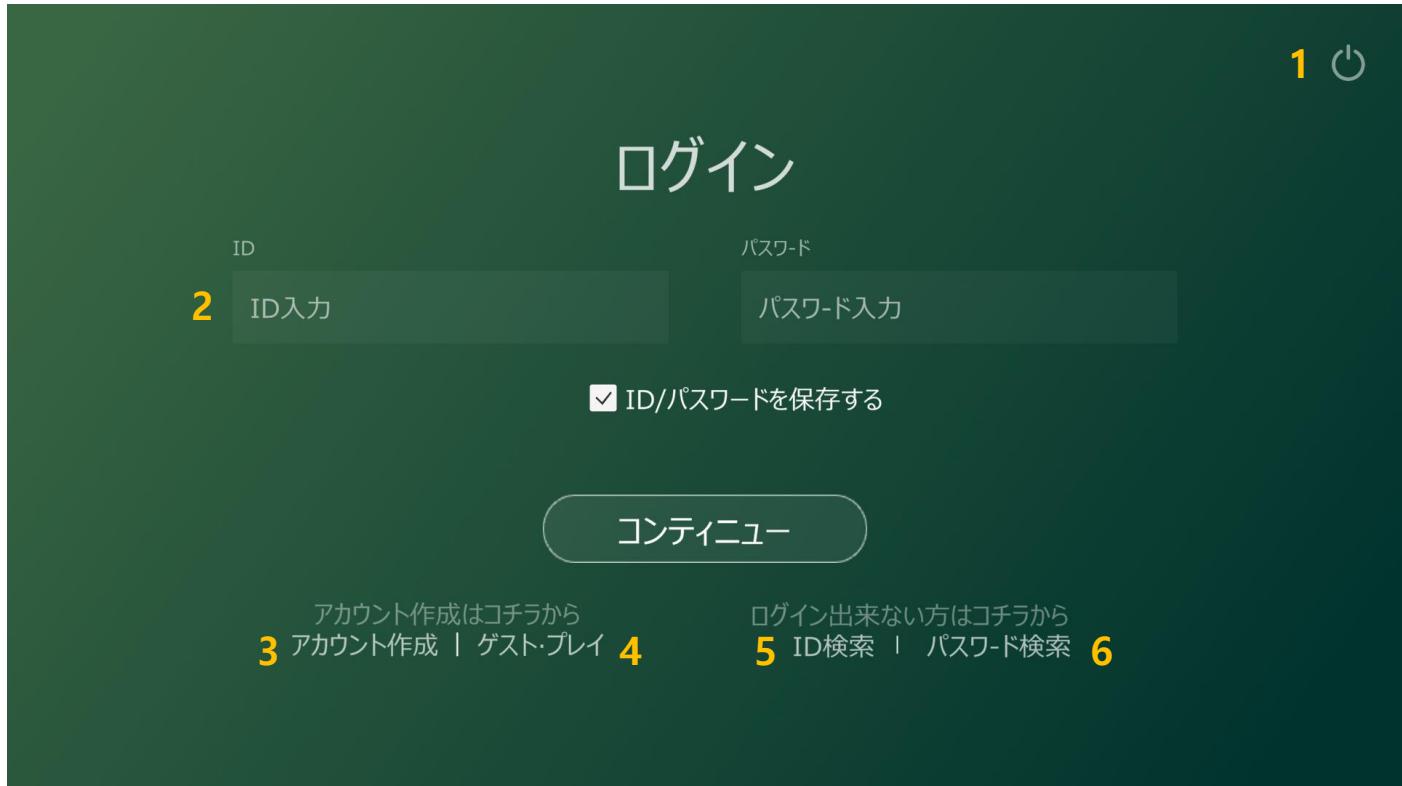

1	終了ボタン	プログラム終了ボタン
2	会員ログイン	IDとパスワードを入力してログインする。
3	アカウント作成	会員登録によるアカウントの作成。
4	ゲストログイン	アカウントがない場合、ゲストとしてログインしてドライビングレンジを含む一部のメニューを利用することができる。ゲームおよびマルチプレイメニューは利用できない
5	ID検索	アカウント作成時に入力したメールアドレスを入力すれば、本人のIDをメールで送信する。
6	仮パスワード	本人のIDとEメールアドレスを入力すれば、仮パスワードがEメールで送信される。

デバイス接続



1 デバイス接続ウィンドウ

Bluetooth接続で検索されたSquareGolfデバイスの一覧が表示されます。

2 装置確認

1つ以上のスクエアゴルフ機器が検索される場合、連結しようとする機器のBluetoothボタンを押せば、該当名前の前に緑色アイコンが表示される。

3 リロード

デバイスリストを更新する。

4 スキップ


デバイスとの接続をスキップし、メイン画面に移動する。

メインメニュー



- | | | |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | デバイス名 | 現在接続されているデバイスの名前。接続をリセットしたい場合は、デバイス名を押すとデバイス接続ウインドウに移動する。 |
| 2 | バッテリー残量表示 | 現在接続されているセンサー本体のバッテリー残量を表示する。 |
| 3 | ホームボタン | どのメニュー内でもホームボタンを押すとメインメニューに移動する。 |
| 4 | お知らせ通知 | スクエアゴルフの利用に必要なお知らせを通知してくれる。 |
| 5 | 設定 | 言語、距離/速度単位、スイングステイックの使用有無などを設定できる。 |
| 6 | 私の情報 | ニックネームとパスワードを変更することができ、クレジット保有状況などを確認して追加購入をして進めることができる。 |
| 7 | ログアウト | ログアウトしてログインウインドウに移動する。 |
| 8 | ドライビングレンジ | ゲストモードでも利用可能 |
| 9 | ニアピン | ゲストモードでも利用可能 |
| 10 | パッティング練習 | ゲストモードでも利用可能 |
| 11 | ゲーム | アカウントを持っているユーザーだけが利用可能で、1ホール当たり1クレジットの利用料が発生する。 |
| 12 | マルチゲーム | オンラインマルチゲーム。今後アップデート予定 |

設定

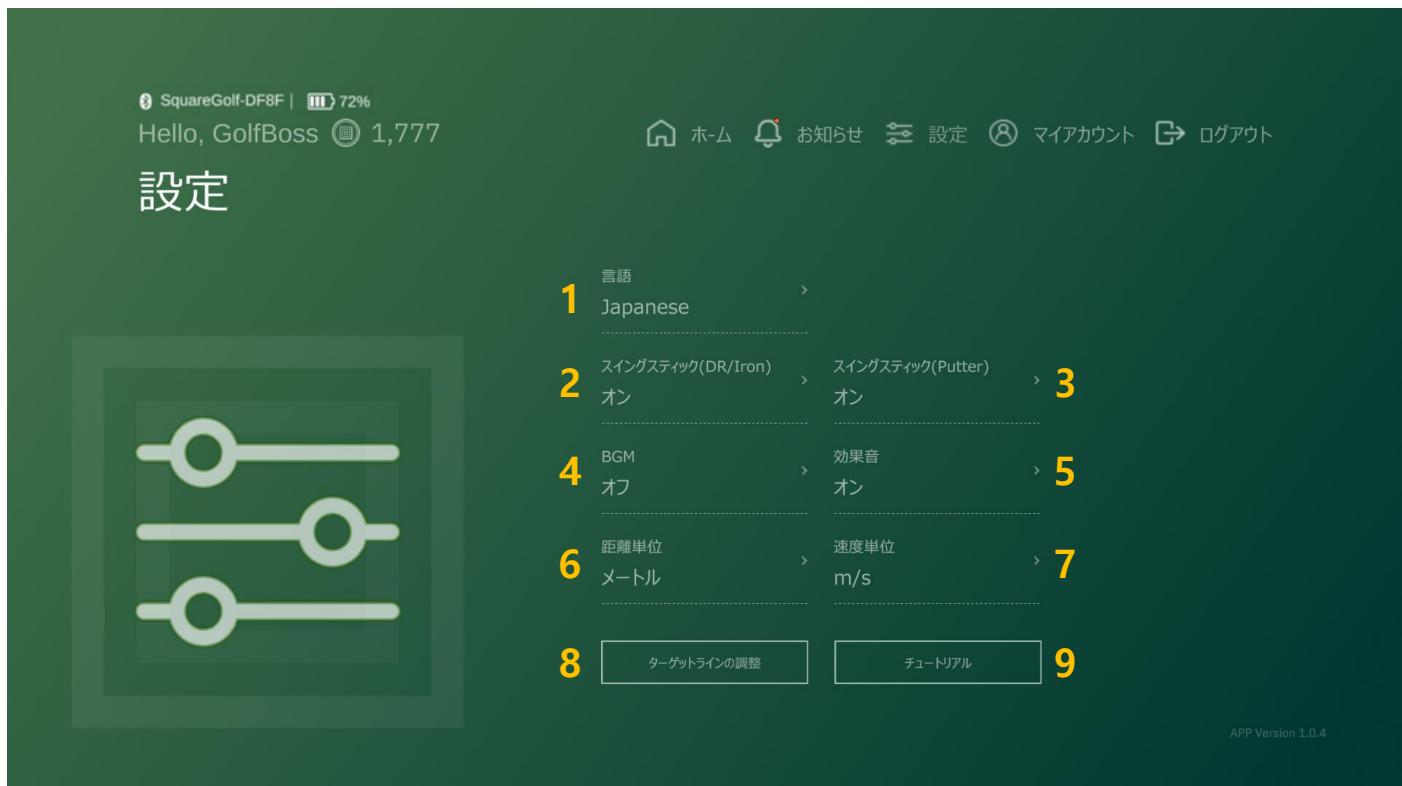

1	言語	好きな言語を選択可能 (English, Japanese, または Korean)
2	スwingスティック (DR/Iron)	パッティングを除いたドライバー/アイアンをスwingスティックを利用して仮想ショットができる。
3	スwingスティック (パター)	スwingスティックを利用してパッティングができる。
4	BGM	背景音の有無。
5	効果音	ゲーム内の効果音の有無。
6	距離単位	距離 単位 選択 (yard または meter)
7	速度単位	速度 単位 選択 (mph または m/s)
8	ターゲットの調整	ターゲット方向をリセットする。取扱説明書の目標線整列部分を参照。
9	チュートリアル	スクエアゴルフのホームエディションの使い方を説明した簡単なチュートリアルが確認できる。

マイアカウント

SquareGolf-DF8F | 72%
Hello, GolfBoss 1,777

ホーム お知らせ 設定 マイアカウント ログアウト

マイアカウント

1 ランキング # -
年間 # -
月間 # -

獲得ポイント
2609

私のクレジット 1,777

クレジットチャージ
チャージ 5

1 ニックネーム & 絵文字
GolfBoss 絵文字 ニックネーム
2 パスワード

パスワード初期化
Eメール
jh.yang@invant.co
3 右打ち／左打ち
右打ち
編集
4 クラブ別距離
登録しますか？
登録
プライバシーポリシー | 利用規約

- | | | |
|---|------------|---------------------------------------------|
| 1 | ニックネーム&絵文字 | ニックネームと絵文字を変更することができる。 |
| 2 | パスワード初期化 | パスワードを初期化する。 |
| 3 | 左打ち、右打ち | スイングの利き手を決める。 |
| 4 | クラブ別距離 | 自分のクラブ別距離を登録すれば、ゲームで残った距離に応じたクラブが自動的に選択される。 |
| 5 | クレジットチャージ | クレジットチャージのためのウインドウが有効になる。 |

クレジットチャージ



- | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 クーポン登録 | ウェルカムクレジットクーポンの番号を入力すれば、1,000クレジットがチャージされる。ウェルカムクレジットは、デバイスの固有番号とともに保存され、そのデバイスでのみ使用できる。 |
| 2 クレジット購入 | プレイストアまたはアップストアでクレジットを購入することができる。購入したクレジットはID別に管理されるため、他のデバイスでも使用できる。 |

ドライビングレンジ



- | | | |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | グラフィックモード | グラフィックモードで「ドライビングレンジ」を実行する。 |
| 2 | データモード | ショットデータを表と数字で表示します |
| 3 | 階 | 打席の位置を指定する。(1階もしくは2階) |
| 4 | ボール軌跡 | グラフィックモードでボールの軌跡を表示する。 |
| 5 | カメラ | 選択によってカメラが打席の後方に固定されているか、あるいはボールの落下地点に移動してよりダイナミックなカメラワークを演出することができる。 |

ニアピン



- | | | |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | グラフィックモード | グラフィックモードで「ニアピン」を実行する。 |
| 2 | 距離モード | ホールを攻略する距離を選択する。（固定、変更もしくはランダム） |
| 3 | グリーンスピード | グリーンスピード（8フィート～13フィート） |
| 4 | カメラ | 選択によってカメラが打席の後方に固定されているか、あるいはボールの落下地点に移動してよりダイナミックなカメラワークを演出することができる。 |

パッティング練習



- | | | |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | グラフィックモード | グラフィックモードで「パッティング練習」を実行する。 |
| 2 | 距離モード | ホールを攻略する距離を選択する。 |
| 3 | グリーンスピード | グリーンスピード (8フィート~13フィート) |
| 4 | カメラ | 選択によってカメラが打席の後方に固定されているか、あるいはボールの落下地点に移動してよりダイナミックなカメラワークを演出することができる。 |

ゲーム

The screenshot shows the 'Game' mode setup screen of the SquareGolf-DF8F app. At the top, there is a header with the device name 'SquareGolf-DF8F | 72%', a battery icon, and a user count 'Hello, GolfBoss 1,777'. To the right are navigation icons for Home, Notifications, Settings, My Account, and Logout. Below the header, the word 'ゲーム' is displayed in large white text. A numbered list from 1 to 6 points to various configuration options. On the left, there is a decorative graphic of a golf club and ball.

- 1 グラフィックモード
- 2 人数
1名前
- 3 コース
Leisure Club Sorre...
- 4 ホール番号
3ホール
- 5 グリーン・スピード
2.7
- 6 コンシード範囲
4ft (1.2m)

1 グラフィックモード

2 人数

3 コース

4 ホールの数

5 グリーンスピード

6 コンシード

グラフィックモードで「ゲーム」を実行する。

最大4人までゲームを進めることができる。

コースを選択できる。

3ホール、9ホールまたは18ホール

グリーンスピード (8フィート~13フィート)

コンシード距離 (0.6m、0.9mもしくは1.2m)

ゲーム(プレイヤー登録)

1 プレイヤー	2 レベル	3 ティー	4 右打ち／左 打ち	5 絵文字
GolfBoss	> アマチュア	> Front	> 右打ち	> 🏌️
Player2	> プロ	> Back	> 右打ち	> 🎪
Player3	> ビギナー	> Lady	> 右打ち	> 🌸
				6

1 プレイヤー

プレイヤーニックネーム、現在ログインされたIDのニックネームが最初のプレイヤーのニックネームとして使われ、残りの参加者はPlayer2、Player3、Player4と表示される。

2 レベル

プロ、アマチュア、ルーキーモードの中から選択でき、ルーキーモードとアマチュアモードは距離や方向を実際のショットから補正され有利に適用される。

3 ティー

Back、Front、Ladyの中から選択

4 プレイヤー好き手

右打ちまたは左打ち

5 絵文字

希望する絵文字に変更できる。

6 プレイヤー削除

当該プレイヤーを削除する。現在ログインしているプレイヤーは削除できない。

7 プレイヤー追加

プレイヤーを追加する。

ゲーム(コース選択)

SquareGolf-DF8F | 72%
Hello, GolfBoss 1,776

ホーム お知らせ 設定 マイアカウント ログアウト

ゲーム

1	2	3	4	5
コース名	ホール数	全長	コース	グリーン
Oak Forest Golf Club	18	6662yd	★★★	★★★★★
Leisure Club Sorrento	18	7350yd	★★★★	★★★★
Midtown Golf Club	18	7498yd	★★★★☆	★★★★★
Golf Club Mediterranean	18	-	★	★☆
Golf Club Golden Sand	18	-	★★★★★	★★★★★
Angel's Arrow Golf Club	27	-	★★★★	★★★

6 Oak Forest Golf Club

Par : 71
Rating : 72.8

確認

1	コース名	ゴルフコースの名称
2	ホール数	コースの総ホール数
3	全長	コースの全長
4	コース難易度	とても難しい（5つ星）～とても簡単（1つ星）
5	グリーン難易度	とても難しい（5つ星）～とても簡単（1つ星）
6	コース・サムネイル	選択されたコースのサムネイル

ゲーム(プレイ画面)



1 プレイヤー情報

現在のストローク数や残り距離などの情報が表示され、プレーヤーの打順も表示されます。

2 ミニマップ

コースの地形と現在のボールの位置がミニマップで表示され、風の強さと方向が表示される。

3 ボール位置情報

ボールの位置が表示され、このアイコンをクリックするとメニュー ウィンドウが表示される。

4 クラブ選択

現在選択されているクラブが表示され、このアイコンをクリックするとクラブを変更することができる。


5 マリガン

1ホールにつき1回、全体で最大3回のマリガンを使用できる。
(マリガン＝無罰で打ち直し)

6 7 目標方向転換

図の該当領域をタッチ(あるいはクリック)して目標方向を左(6)あるいは右(7)に調整することができる。

リモコン使用

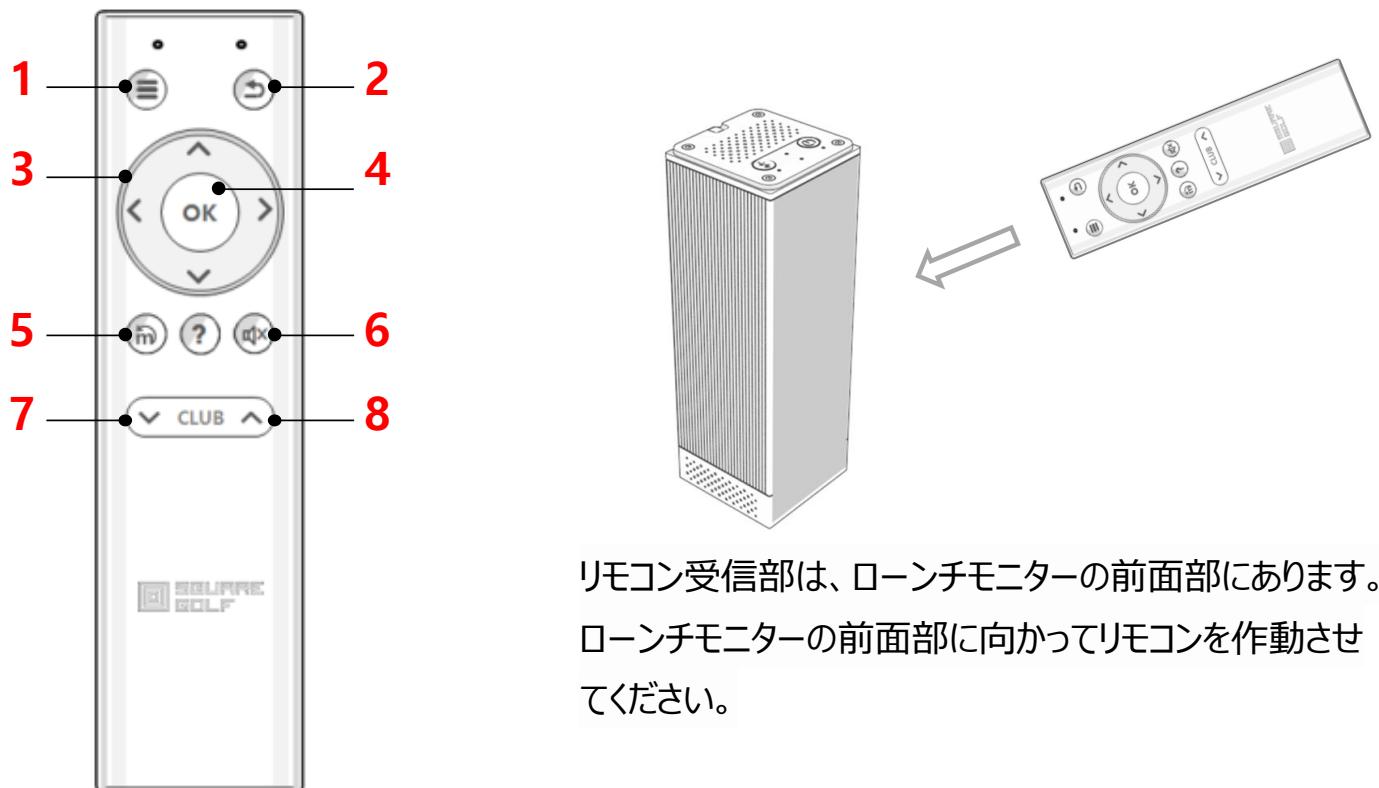

リモコン受信部は、ローンチモニターの前面部にあります。
ローンチモニターの前面部に向かってリモコンを作動させてください。

1	メニュー	ゲーム内でメニューを呼び出す。
2	復帰	以前のメニューに戻る。
3	方向	メニュー上ではカーソルの移動のために使われ、ゲーム内では目標方向を調整するために使われる。
4	確認	現在選択されているメニューを有効にする。
5	マリガン	マリガンを使用するためのメニュー呼び出し
6	ミュート	プログラムの音響出力を消去する。
7	クラブ選択(ダウソ)	現在より一つのクラブ、小さなクラブを選択する。
8	クラブ選択(アップ)	現在より一つのクラブ、大きいクラブを選ぶ。

スクエアゴルフをご利用いただき
ありがとうございます。

